輸入元

大自工業株式会社

〒582-0027 大阪府柏原市円明町1000-126 TEL.072-976-0101 (代) http://www.daiji.co.jp/ Eメール:info@daiji.co.jp


MADE IN CHINA



3Way インバーター 120W



取扱説明書

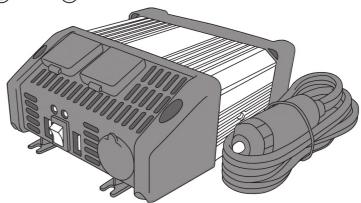

この度は、「3WayインバーターHC-151」をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。本製品の機能を十分活かしていただくため、ご使用前にこの「取扱説明書」を良くお読みのうえ、正しくお使いください。

尚、この取扱説明書には保証書がついています。本器ご使用後、この取扱説明書は大切に保管しておいてください。

目 次

安全に関するご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.1~2
使用目的及び特長 / 各部名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.3
使用範囲 / 出力について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.4
本製品の接続方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.5
本製品の使用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.6~7
保護回路について / 製品仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.8
故障かなと思ったときに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.9
保証書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.10

- ●車両のアクセサリーソケットから電源を入力する場合、ソケット内部に付着したごみ・サビ等を取り除いてからインバーターの電源プラグを挿入してください。
- ●走行中の振動等でカープラグが抜けないよう、しっかりと差し込まれていることを確認してください。 十分に差し込まれていないと、本製品の破損及びカープラグの発熱、アクセサリーソケットの破損の原 因となります。
- ●カープラグの先端は走行時の振動などで緩むことがあります。定期的に締め直してください。
- ●本製品を使用するときは、エンジンをかけた状態で使用してください。 バッテリー上がりの原因となります。

設置および接続時のご注意

- ●車の運転操作の妨げにならないように設置してください。
- ●前方の視界を妨げる場所や、エアバッグ付近に設置しないでください。
- ●電源入力コードを座席のシートレールなどの可動部分に挟み込まないようにしてください。
- ●増設ソケットへの接続はしないでください。
- ●一部の外国車はアクセサリーソケットの形状が異なるため、本製品を使用できない車種もあります。購入された販売店またはカーディーラーにご相談してください。

使用上のご注意

- ●使用前に部品等、しっかり固定されているか点検してから使用してください。
- ●誤って本製品を落下・衝撃を与えた場合は、本製品に異常がないか確認の上、使用してください。
- ◆本製品AC出力コンセントに使用機器の電源プラグを差し込む時、または抜く時は必ず本製品及び使用機器の電源スイッチはOFFにしてください。
- ●本製品使用中は、ラジオ・テレビ・携帯電話など音声・映像にノイズが入ることがあります。これらを本製品から離してご使用ください。
- ●本製品の使用中によるパソコンや携帯電話に保存されているデータの消失に関する補償は一切応じかねますので、予めバックアップしてから使用してください。
- ●本製品出力は、定格出力120W、最大連続(2分)出力150W、最大瞬間出力180Wです。 使用機器の消費電力を確認し、表示容量以内で使用してください。表示容量を超えると保護回路が作動し、出力を停止します。
- ●本製品に直流電圧変換器(コンバーター)を接続して使用する場合は、最大出力が本製品よりも低いことを確認の上、使用してください。
- ●エンジン始動時は、いったん全ての電源を切り、カープラグを抜いてからエンジンをかけてください。
- ●エンジンスイッチが、OFFでもアクセサリーソケットに電源が供給されている場合は、本製品及び使用機器の電源スイッチをOFFにしてから、本製品のカープラグを抜いてください。

保管について

- ●長期間使用しないときは、本製品から接続コードをはずしてください。
- ●直射日光の当たる場所や発熱体の周辺及び、湿度が極端に高い場所やホコリの多い場所で保管しないでください。
- ●振動の多い場所で保管しないでください。

使用目的及び特長

使用目的


本製品は、DC24V(バッテリー電源)をAC100V(家庭電源)に変え、自動車内で家電製品を使用可能にするものです。また同時にUSB機器に電源を供給することができます。

特長


車のアクセサリーソケットを本製品で使用していても、本体のアクセサリーソケット(DC24V)で他のカー用品も使用できます。

※車両のアクセサリーソケットのヒューズ容量によっては使用できない場合もあります。

各部名称

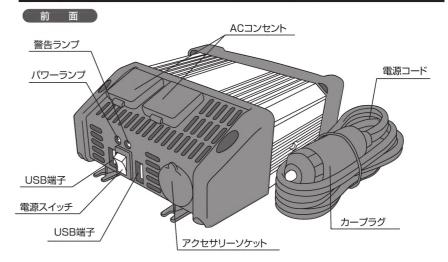



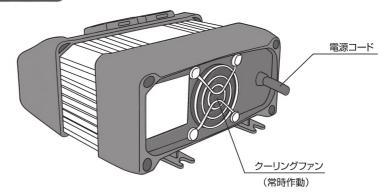

3

2

使用範囲















次のような家電製品は、消費電力が120W以下でも使用できません。

- 下記の機器については使用することできません。
- ⚠ 正弦波を必要とする機器(電子制御式の毛布、家庭用ゲーム機、電子ポット、ポンプ、アイロン等)
- ↑ 精密な周波数が必要な機器(計測器等)
- △ 起動電力の大きな機器(電動工具、家庭用業務用冷蔵庫等)
- ↑ インバーター方式、ラピッドスタート方式の蛍光灯
- ↑ 医療用機器や業務用機器
- 下記の機器については使用することできない場合があります。
- ↑ モーター及びモーターを使用した機器、起動時に消費電力の5~10倍の電力を必要とするため。 (丸ノコ、サンダー等の動力機器)
- ∧ スタンバイ機能付テレビ(ブラウン管タイプ)
- (主電源をON にしてリモコンなどで操作するタイプは5倍の電力を必要とする場合があります)
- ↑ その他一部使用できない電気機器がありますので、使用する際、電気機器メーカーにご確認ください。

出力について

120w 定格出力

●継続的に、供給できる最大出力値です。(合計120W以下)

最大連続出力 150w

●電気機器使用時における、瞬間的に供給できる出力値です。(合計最大150W)

最大瞬間出力 **180**w

●電気機器起動時に著しく電力を必要とする際に、 一定時間定格出力以上の電力供給できる出力値です。(合計最大180W)




/!\ 本製品の出力波形は矩形波です。

- ↑ インバーター側出力電圧をテスター等で測定した場合、約70~90V程度しか表示されませんが、実 際にはAC100Vが出力されており、故障ではありません。
 - (一般のテスターは入力電圧波形が正弦波のときだけ正しい実効値が測定できます)
- ↑ AC出力コンセント、アクセサリーソケット、USBポートを同時に利用される場合は、各上限使用容量 以下でご使用ください。また、長時間使用した場合、カープラグやソケット(車両側)の加熱、ヒューズ が溶断する場合があります。
- ▲ 車種によってはアクセサリーソケットより取り出せる電気容量(ヒューズ容量)が異なる場合があります。 一般にアクセサリーソケットに割り当てられているヒューズ容量は15Aですが、10A以下の場合は本 製品から出力される電気容量も小さくなり、使用できる機器にも制約が生じます。
- 本製品を使用される車のヒューズ容量を確認の上、お使いください。
- 確認を怠ると過熱やヒューズ溶断、火災の原因となり大変危険です。
- ●AC100Vコンセント…2口合計120Wまで
- ●DC24Vアクセサリーソケット…1口10A(150W)まで
- ※車種によっては、車両側アクセサリーソケットの出力が120Wまでの仕様があります。
- ●USBポート…2口合計1000mAまで
- ※AC出力・USB出力・DC出力の合計が10Aを超えて使用しないでください。 カープラグ内のヒューズ切れの原因となります。

本製品の接続方法

電源コードの接続

①本製品の電源スイッチが「OFF」の状態であること を確認してください。

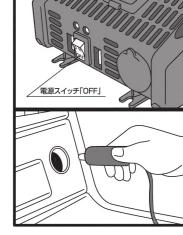

②本製品の電源コード(カープラグ)を車のアクセ サリーソケットに差し込んでください。

ヒューズの交換方法

カープラグ内部ヒューズ









①カープラグの先端部 ②先端部を外す。 を左に回す。

一ズを交換する。

③カープラグ内のヒュ ④ヒューズを戻したら 先端部を取り付ける。


※ヒューズ切れが発生しましたら、原因を取り除いてから同一定格(10A)のヒューズに取り替えて使用してく ださい。絶対にヒューズの代わりにハリガネ等は使用しないでください。

定格以外のヒューズや代替品を使用すると、インバーターやヒューズ部の過熱・発火の原因となります。

5 4


本製品の使用方法

- ①お車の電圧を確認してください。 (本製品は24V車専用です。)
- ②P4の「出力について」を再度確認してください。
- ③お車のエンジンスイッチを入れてください。(エンジンを停止した状態でも使用できますが、バッテリー上がりのおそれがありますのでご注意ください。)
- ④本製品の電源スイッチをONにしてパワーランプの点灯を確認してください。

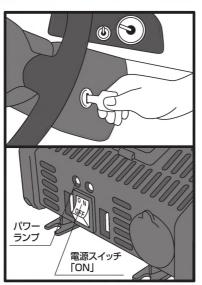

※本製品の電源が入らない場合は、P9.の「故障かなと思ったとき」の(1)を参照してください。

AC出力コンセントを使用する場合

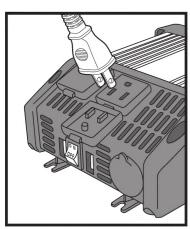


- ①使用する機器の電源がOFF(切)になっていることを確認してください。
- ②本製品AC出力コンセントに使用機器のACプラグを差し込んでください。
- ③使用する機器の電源をON(入)にしてください。
- ④使用後は、使用機器の電源をOFF(切)にしてから本製品の電源スイッチをOFFにしてください。
- ※使用機器の電源が入らない場合は、P9.の「故障かなと思ったとき」の②を参照してください。

USB出力を使用する場合

USB出力を使用するまえに・・・


- ●本製品は全てのUSB機器に適合するものではありません。
- ●本製品にはUSB接続コードは付属しておりません。
- ●Aタイプ以外のUSB端子は接続できませんのでご注意ください。
- ●本製品のUSB端子機能は電力供給のみです。データ保存・転送などには使用できません。
- ●デジタルオーディオプレーヤーをご使用の際、機種によってはUSB端子に接続中は音楽・動画の再生が出来ない物もあります。詳しくはご使用のオーディオプレーヤーのメーカーにお問い合せください。
- ●本製品の使用中によるバソコン・携帯電話に保存されているデータの消失に関する補償は一切応じかねますので、予めバックアップしてから使用してください。
- ●コンピュータ用USBハブを接続しないでください。本製品及び使用機器の破損の原因となります。
- ①AタイプUSBコネクタを本製品のUSB出力端 子に差し込んでください。
- ②電源スイッチをONにしてください。

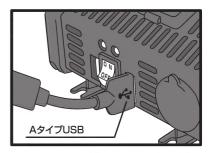

※USB機器の電源が入らない場合は、P9.の「故障かなと思ったとき」の「フを参照してください。

アクセサリーソケットを使用する場合

- ①使用する機器の電源がOFF(切)になっていること確認してください。
- ②本製品のアクセサリーソケットに、使用する機器 のカープラグをしっかりと差し込んでください。
- ※アクセサリーソケットは、消費電力最大10A (150W)以下で使用してください。
- ※本製品のアクセサリーソケットでシガーライターは使用できません。
- ※本製品の電源スイッチがON/OFFどちらの状態でも使用できます。

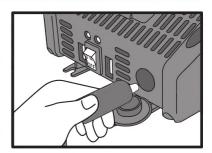

6 7

保護回路について

本製品使用中、保護回路が作動すると、本製品の保護回路動作ランプが点灯します。保護回路が作動する原因を確認し、処理してから使用してください。

過電圧保護回路	入力電圧が約30V以上になると出力をカットします。
低電圧保護回路	入力電圧が約19V以下になると出力をカットします。
過電流保護回路	大電流が入力された場合、ヒューズ切断にて保護します。
温度保護回路	内部温度が、約70度以上を検出すると出力をカットします。
過負荷保護回路	接続した機器の要求する出力が、本製品の定格出力を超えた場合、出力をカットします。

製品仕様

品番	HC-151
品 名	3Way インバーター
入力電圧	DC24V
出力電圧	AC100V / DC24V / DC5V
定格出力	合計 120W
最大連続出力	合計最大 150W(2分)
最大瞬間出力	合計最大 180W
出力周波数	55Hz
出力波形 / 効率	矩形波 / 80%
電力入力方式	アクセサリーソケット接続
保護回路	過電圧保護、低電圧保護、過電流保護、温度保護、過負荷保護
USB出力	DC5V 2口合計1000mA
USB端子形状	Aタイプ
アクセサリーソケット出力	最大10A(150W)以下
使用環境温度	0~40℃
ヒューズ	10Aガラス管(カープラグ内)
コード長さ	1.0m
商品サイズ/重量	137(W)×70(H)×151(D)mm / 約540g

[※]本製品の仕様及び装備・カラーは改良の為、予告なく変更する場合があります。